

# Oppvaskmaskin

# Bruksanvisning

DEL I: Allmennversjon

BTP36810W

**Blomberg**

Les bruksanvisningen nøye før du bruker oppvaskmaskinen, og oppbevar den for fremtidig bruk.

# INNHOLD

01	3	SIKKERHETSINFORMASJON
02	8	PRODUKTOVERSIKT
03	9	BRUK AV OPPVASKMASKINEN
	9	Fylle salt i avkalkningskammeret
	11	VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
04	11	Ekstern pleie
	11	Intern pleie
	14	Stell av oppvaskmaskinen
	15	INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
	15	Om strømforbindelsen
05	16	Vanntilførsel og avløp
	17	Tilkopling av avløpsslanger
	18	Posisjonering av apparat
	19	Innbyggingsinstallasjon (Integrert modell)
06	21	FEILSØKINGSTIPS
07	24	INNLASTING AV KURVENE



## MERK:

- Delen med feilsøkingstips hjelper deg med selv å løse noen vanlige problemer.
- Dersom du ikke kan løse problemene selv, kan du be om hjelp fra en profesjonell tekniker.
- Produsenten, som følger retningslinjer om kontinuerlig utvikling og oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten forvarsel.
- Dersom bruksanvisningen går tapt eller er utdatert, kan du motta en ny bruksanvisning fra produsenten eller ansvarlig leverandør.

# SIKKERHETSINFORMASJON

## **⚠ ADVARSEL**

**Følg forsiktighetsreglene nedenfor når du bruker oppvaskmaskinen:**

- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende bruksområder som:
  - kjøkkenområder med personell i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - gårdshus;
  - av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
  - overnattingssteder med frokost.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som kan oppstå. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, uten under overvåking. (For EN60335-1)
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evne eller mangel på erfaring eller kunnskap

mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet fra en person som står ansvarlig for deres sikkerhet. (For IEC60335-1 )

- Emballasjen kan være farlig for barn!
- Dette apparatet er kun tiltenkt husholdningsbruk innendørs.

For å hindre risiko for elektriske støt må man ikke senke enheten, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske.

- Trekk ut støpselet før du rengjør og utfører vedlikehold på apparatet.
- Bruk en myk klut fuktet med mild såpe, og tørk den av igjen med en tørr klut.

## **Jordingsinstruksjoner**

---

- Apparatet må jordes. Ved funksjonsfeil eller sammenbrudd reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi en minste motstands vei for elektrisk spenning. Dette apparatet er utstyrt med jordet støpsel.
- Støpselet må være koplet til et egnet strømuttak som er installert og jordnet i samsvar med lokale koder og bestemmelser.
- Feil tilkopling av utstyrets jordkabel kan føre til fare for elektriske støt.
- Kontakt en kvalifisert elektriker eller sørvisrepresentant dersom du er i tvil om at apparatet er riktig jordnet.

- Ikke modifier støpselet som fulgte med apparatet; dersom det ikke passer til stikkontakten.
- Få en riktig stikkontakt installert av kvalifisert elektriker.
- Ikke misbruk, sett deg på eller stå oppå døren eller kurvene i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk oppvaskmaskinen med mindre alle kapslingspanelene er riktig på plass.
- Åpne døren med forsiktighet dersom oppvaskmaskinen er i bruk. Vann kan sprute ut.
- Ikke plasser tunge gjenstander på eller stå på døren når den er åpen. Apparatet kan velte fremover.
- Når du setter inn gjenstander som skal vaskes:
  - 1) Sørg for at skarpe gjenstander ikke sannsynlig kan skader dørpakningen;
  - 2) Advarsel: Kniver og andre redskaper med skarpe punkter må legges i kurven med spissene ned eller plasseres vannrett.
- Enkelte oppvaskmidler er sterkt basiske. Disse kan være ekstremt farlige ved svelging. Unngå kontakt med hud og øyne og hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Kontroller at vaskemiddelkammeret er tomt etter at vaskesyklusen er fullført.

- Ikke vask plastgjenstander med mindre de er merket "oppvaskmaskinsikker" eller tilsvarende.
- For plastgjenstander som ikke er merket som vaskemaskinsikre, sjekk produsentens anbefalinger.
- Bruk kun vaskemiddel og skyllemidler som anbefales i en automatisk oppvaskmaskin.
- Bruk aldri såpe, vaskemiddel eller håndvaskmiddel i oppvaskmaskinen.
- Døren skal ikke stå åpen, da dette kan øke risikoen for å snuble.

Dersom strømledningen er skadd, må den erstattes av produsent eller forhandler eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

- Under installasjon må ikke strømforsyningen bøyes eller flates for mye eller på en farlig måte.
- Unngå å tukle med kontrollene.
- Apparatet må koples til hovedvannventilen ved hjelp av nye slangesett. Gamle sett bør ikke brukes på nytt.
- For å spare energi slår apparatet seg av automatisk i standbymodus etter 15 minutter uten bruk.

Maksimalt antall kuverter som kan vaskes er åtte.


Maksimalt tillatt innløpstrykk (vann) er 1 MPa.

Minste tillatte innløpstrykk (vann) er 0,04 MPa.

# Avhending

---



- Emballasjen og apparatet skal avhendes ved et gjenvinningscenter. Kople derfor strømforsyningskabelen fra og gjør dørlukkenheten ubrukelig.
- Pappemballasje er produsert av resirkulert papir og skal kastes i papirkurv for gjenvinning.
- Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet bidrar du til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
- For mer detaljert informasjon om resirkulering av produktet, ber vi deg kontakte din lokale kommunale sørvisavdeling, og renovasjonsvesenet.
- **AVHENDING: Ikke avhend dette produktet som usortert kommunalt avfall. Slikt avfall må samles separat for spesiell behandling.**

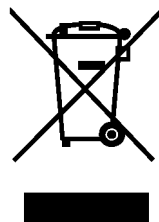

# PRODUKTOVERSIKT


## ❗ VIKTIG:

For å få best mulig ytelse fra oppvaskmaskinen, les alle bruksinstruksjonene før du bruker den første gang.

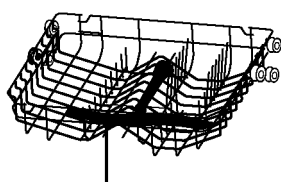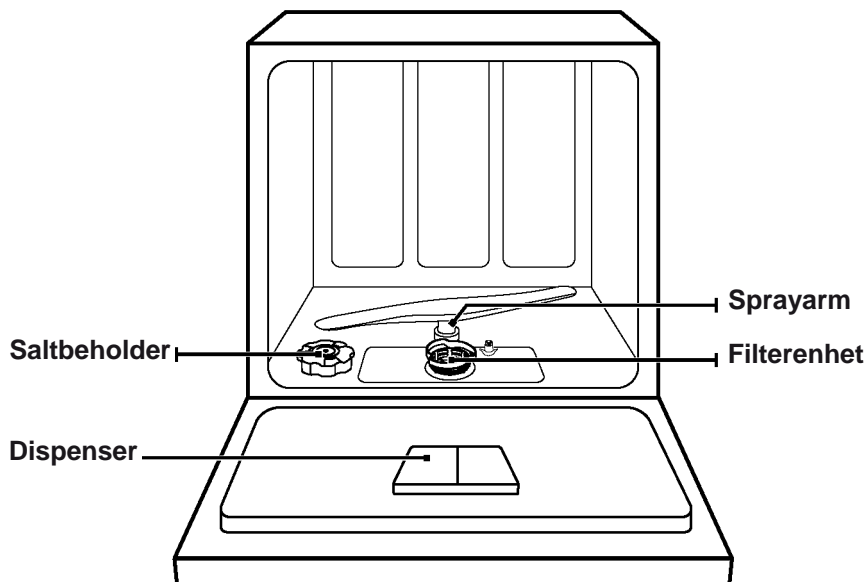


Øvre spredningsarm

Øvre kurv

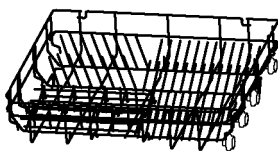

Nedre kurv

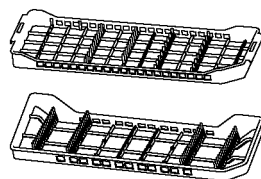

Bestikkhylle


## ☀ MERK:

Bilder er kun for referanse. Ulike modeller kan være forskjellige. Ikke eksperimenter med bruksmåtene.



# BRUK AV OPPVASKMASKINEN

Før du bruker oppvaskmaskinen:

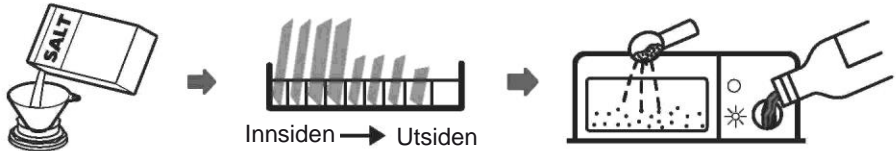

1. Fyll avkalkingsmiddel
2. Fyll salt i avkalkningskammeret
3. Fylling av kurv
4. Fyll beholderen



Sjekk avsnitt 1 «Avkalkningmiddel» i DEL II: Spesiell versjon, Dersom du trenger å stille inn avkalkningmiddel.

## Fylle salt i avkalkningskammeret


### **MERK:**

Dersom modellen din ikke har noe avkalkningskammer, kan du hoppe  
Bruk alltid salt beregnet på oppvaskmaskin.  
Saltbeholderen er plassert under kurven og skal fylles som forklart i det følgende:

### **ADVARSEL**

- **Bruk kun salt spesiallaget for oppvaskmaskiner!**  
Alle andre typer salt som ikke er designet for oppvaskmaskin, spesielt bordsalt, skader avkalkningskammeret. Ved skader forårsaket av bruk av uegnet salt gir produsenten ingen garanti og er heller ikke ansvarlig for skader som forårsakes.
- **Fyll kun salt på før du kjører en syklus.**  
Dette hindrer at saltkorn eller saltvann som har blitt sølt, samler seg på bunnen av maskinen, noe som kan forårsake korrosjon.

Følg trinnene nedenfor for å fylle på oppvaskmaskinsalt:

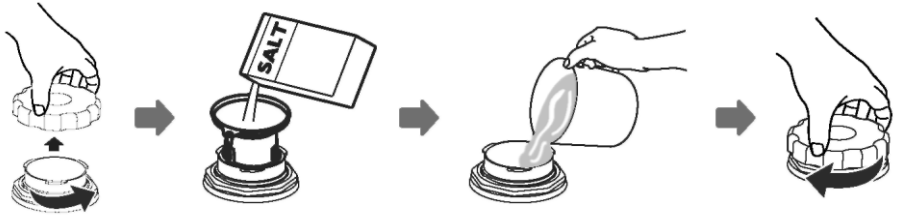

**1. Fjern nedre kurv og skru av beholderhetten.**

2. Plasser enden av trakten (hvis den leveres) i hullet og hell i ca. 1 kg oppvaskmaskinssalt.
3. Fyll saltbeholderen til den maksimale grensen med vann før første vask. Det er normalt at en liten mengde vann kommer ut av saltbeholderen.
4. Etter at du har fylt beholderen, skru hetten godt fast.
5. Saltvarslingslampen slutter å lyse etter at saltbeholderen er fylt med salt.
6. Etter at saltet er fylt i saltbeholderen, bør et vaskeprogram startes (vi foreslår å bruke et kortprogram). Ellers kan filtersystemet, pumpen eller andre viktige deler av maskinen bli skadd av saltvann. Dette dekkes ikke av garantien.

**💡 MERK:**

- Saltbeholderen må kun fylles igjen når saltvarsellampen (⚡) i kontrollpanelet tennes. Avhengig av hvor godt saltet løser seg opp, kan saltvarsellampen fortsette å lyse, selv om saltbeholderen er fylt. Dersom ikke saltvarsel vises på kontrollpanelet (enkelte modeller), kan du anslå når du skal fylle saltet i skyllemidlet etter syklusene som oppvaskmaskinen har kjørt.
- Dersom salt har blitt sølt, kjøp et bløte- eller hurtigprogram for å fjerne det.

# VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

## Ekstern pleie

---

### Døren og dørpakningen

Rengjør dørpakningene regelmessig med en myk, fuktig klut for å fjerne matavleiringer. Når du fyller oppvaskmaskinen, kan det dryppe rester av mat og drikke på sidene av oppvaskmaskindøren. Disse overflatene er utenfor vaskeskapet og blir ikke eksponert for vann fra sprayarmen. Eventuelle avleiringer bør tørkes av før døren lukkes.

### Kontrollpanelet

Dersom rengjøring er nødvendig, må betjeningspanelet kun tørkes av med en myk, fuktig klut.

#### **⚠ ADVARSEL**

- For å unngå at vann trenger inn i dørlåsen og elektriske komponenter, må det ikke brukes sprayrensemiddel av noe slag.
- Bruk aldri skuremidler eller skureputer på de ytre overflatene, da disse kan skade overflaten. Enkelte typer papirhåndklær kan også ripe eller etterlate merker på overflaten.

## Intern pleie


---

### Filtreringssystem


Filtreringssystemet i bunnen av vaskeskapet samler opp grovt smuss fra vaskesyklusen. Oppsamling av grovt smuss kan føre til at filtrene tetter seg. Kontroller filtrene regelmessig og rengjør dem under rennende vann, om nødvendig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filtrene i vaskeskapet.

#### **💡 MERK:**


Bildene er kun tiltenkt referanseformål. Forskjellige modeller av filtreringssystemet og sprayarmen kan være forskjellige. Ikke eksperimenter med bruksmåtene.

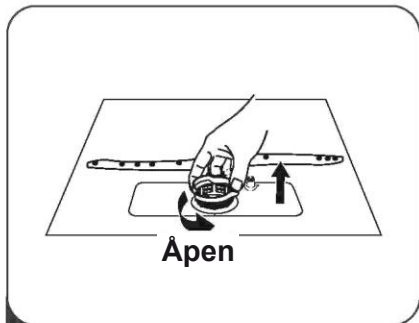


- 1** Hold i grovfilteret og vri det moturs for å låse opp filteret. Løft filteret oppover og ut av oppvaskmaskinen.

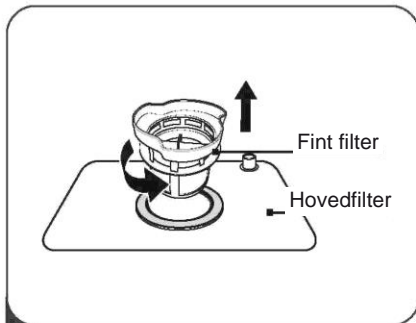

- 2** Løft fint filter opp fra hovedfilteret.

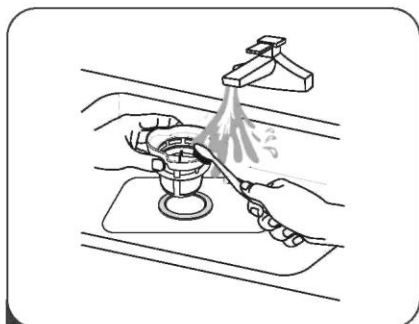

- 3** Større matrester kan rengjøres ved å skylle filteret under rennende vann. Bruk en myk rengjøringsbørste for grundigere rengjøring.

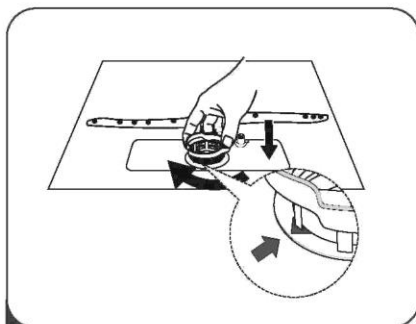

- 4** Sett sammen filterne i omvendt rekkefølge av demontering, bytt ut filterinnsatsen og roter medurs til lukkepilen.


### **⚠ ADVARSEL**

- Ikke stram filterne for mye. Sett filterne trygt tilbake i rekkefølge, ellers kan grovt smuss komme inn i systemet og forårsake blokkering.
- Bruk aldri oppvaskmaskinen uten at filtre er på plass. Feil utskifting av filteret kan redusere apparatets ytelsesnivå og skade servise og kjøkkenutstyr.


## Sprayarmer

Sprayarmen må rengjøres regelmessig fordi kjemikalier i hardt vann tetter sprayarmene og lagrene.


Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre sprayarmen:

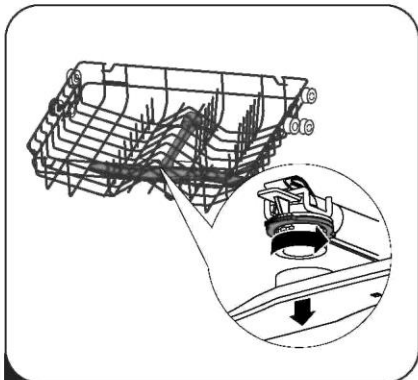

- 1** For å fjerne øvre sprayarm, hold mutteren i midten stille og roter sprayarmen moturs.

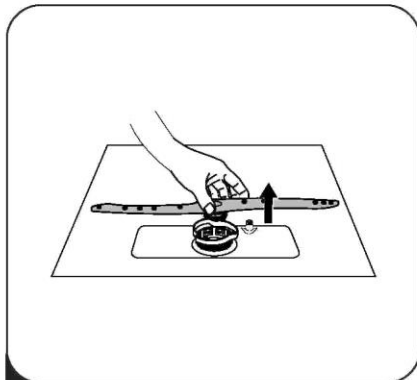

- 2** For å fjerne nedre sprayarm, trekk sprayarmen oppover.

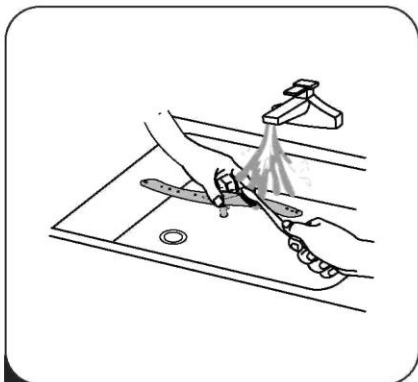

- 3** Vask armene i varmt såpevann og bruk en myk børste for å rengjøre strålene. Bytt dem etter å ha skylt dem grundig.

# Stell av oppvaskmaskinen

---

## Tiltak mot frost

ta tiltak mot frost på oppvaskmaskinen om vinteren. Gjøre følgende etter hver vaskesyklus:

1. Kutt av strømmen til oppvaskmaskinen ved forsyningskilden.
2. Slå av vanntilførselen og kople vanninnløpsrøret fra vannventilen.
3. Tapp ut vannet fra innløpsrøret og vannventilen. (Bruk en panne til å samle vannet)
4. Kople vanninnløpsrøret til vannventilen.
5. Fjern filteret i bunnen av karet og bruk en svamp til å suge opp vann i kummen.

## Etter hver vask

Etter hver vask må du slå av apparatets vanntilførsel og la døren stå litt åpen slik at fukt og lukt ikke blir fanget i apparatet.

## Fjern støpselet

Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du alltid ta støpselet ut av kontakten.

## Bruk verken løsemidler eller skuremidler

For å rengjøre oppvaskmaskinens utside og gummideler, må du verken bruke løsemidler eller skuremidler. Bruk kun en klut med varmt såpevann.

For å fjerner flekker fra overflaten av interiøret bruker du en klut fuktet med vann og litt eddik, eller et rengjøringsprodukt laget spesielt for oppvaskmaskiner.

## Når oppvaskmaskinen ikke brukes over lenger tid

Det anbefales at du kjører en vaskesyklus med oppvaskmaskinen tom og deretter tar ut støpselet fra stikkkontakten, samt slår av vannforsyningen og lar døren til apparatet være på gløtt. Dette vil hjelpe dørpakningene med å vare lenger og hindre at det dannes lukt i apparatet.

## Flytting av apparatet

Dersom apparatet må flyttes, prøv å holde det i loddrett stilling. Dersom absolutt nødvendig, kan den legges på ryggen.

# INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

## ⚠ ADVARSEL



### Fare for elektriske støt

Kople fra strømmen før du installerer oppvaskmaskin.

Unnlatelse å gjøre dette kan føre til død eller elektrisk støt.

## ⚠ Viktig

Installasjon av rørene og elektrisk utstyr skal utføres av fagfolk.

## Om strømforbindelsen

## ⚠ ADVARSEL

For personlig sikkerhet:

- Ikke bruk en skjøteledning eller en adapterplugg sammen med dette apparatet.
- Du må under ingen omstendigheter kutte eller fjerne jordforbindelsen fra strømledningen.

## Elektriske krav

Se på merkelappen for å finne ut spenningskravet og kople oppvaskmaskinen til riktig strømforsyning. Bruk nødvendige sikringer 10A/13A/16A, anbefalt forsinkelsessikring eller jordfeilbryter, og sørg for at det er en separat krets som kun betjener dette apparatet.

## Elektrisk tilkøpling

Forsikre deg om at spenningen og frekvensen tilsvarer de som er fremsatt på typegodkjenningen. Sett kun støpselet i en stikkontakt som er riktig jordet. Dersom stikkontakten apparatet må kobles til, ikke passer til stikkontakten, må stikkontakten byttes ut i stedet for å bruke adaptere eller skjøteledninger, da disse kan forårsake overoppheting og forbrenning.


⚠ Forsikre deg om at riktig jording eksisterer før bruk

# Vanntilførsel og avløp

## Kaldtvannsforbindelse

Kople kaldtvannsslengen til en gjenget 3/4 (tommers) kupling og sørg for at den er festet godt på plass.

Dersom vannrørene er nye eller ikke har vært brukt over lengre tid, la vannet renne for å sikre at vannet er rent. Denne forholdsregelen er nødvendig for å unngå risiko for at vanninnløpet blokkeres og skader apparatet.

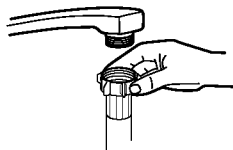

vanlig tilførselsslange



sikkerhetsforsyningslange

## Om sikkerhetsforsyningslangen

Sikkerhetsforsyningslangen har doble vegger. Slangens system garanterer at inngrep ved å blokkere vannstrømmen i tilfelle tilførselsslengen går i stykker og når luftrommet mellom selve tilførselsslengen og den ytre korrugerte slangen er full av vann.

### ⚠ ADVARSEL

En slange som er montert på en vaskespray kan sprekke. Dersom den er installert på samme vannledning som oppvaskmaskinen. Dersom vasken din har en, anbefales det at slangen koples fra og hullet plugges.

## Hvordan kople til sikkerhetsforsyningslangen

1. Trekk sikkerhetsforsyningslangene helt ut av oppbevaringsrommet på baksiden av oppvaskmaskinen.
2. Stram sikkerhetsforsyningslangen til kranen med 3/4 toms gjenger.
3. Slå på vann før du starter oppvaskmaskinen.

## Hvordan kople fra sikkerhetsforsyningslangen



1. Slå av vannet.
2. Skru av sikkerhetsforsyningslangen fra kranen.



# Tilkopling av avløpsslanger

Sett avløpsslangen inn i et avløpsrør med minimumsdiameter på 4 cm, eller la den gå inn i vasken, og unngå å bøye eller krympe den. Avløpsrørets høyde må være mindre enn 750mm. Den løse enden av slangen må ikke senkes i vann for å unngå tilbakestrømming.

**⚠** Fest avløpsslangen sikkert i posisjon A eller posisjon B

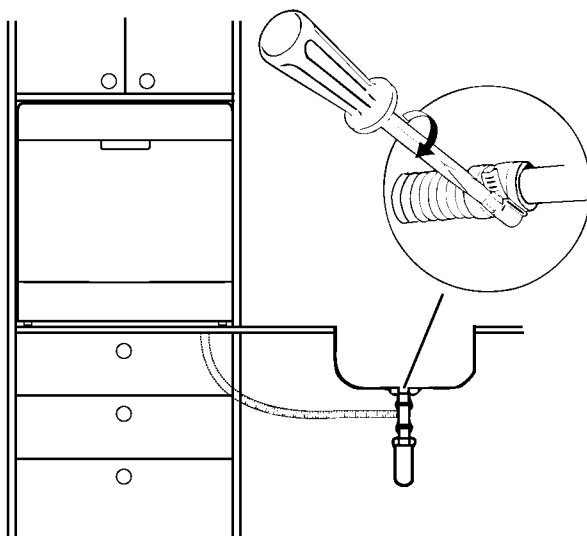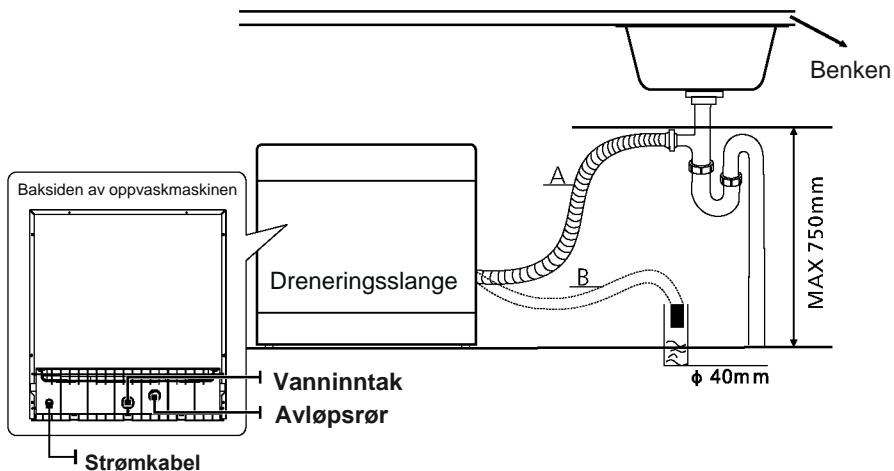

## Hvordan tømme overflødig vann fra slangene

Dersom utslagsvasken er 1000 høyere enn gulvet, kan ikke overflødig vann i slangene tappes direkte inn i vasken. Det vil være nødvendig å tømme overflødig vann fra slangene i en bolle eller egnet beholder som holdes utenfor og lavere enn vasken.

## Vannavløp

Kople til avløpsslange. Avløpsslangen må være riktig montert for å unngå vannlekkasje. Forsikre deg om at vannavløpsslangen verken er bøyd eller klemt.

## Forlengningssslange

Hvis du trenger en forlengelse av avløpsslangen, må du bruke en lignende avløpsslange.

Det må ikke være lenger enn fire meter; ellers kan oppvaskmaskinens rengjøringsseffekt reduseres.

## Heverttilkopling

Avfallstilkoplingen må være i en høyde lavere enn 100 cm (maksimum) fra bunnen av benken. Avløpsslangen bør fikses.

# Posisjonering av apparat

---

Plasser apparatet på ønsket sted. Ryggen skal hvile mot veggen bak, og sidene, langs de tilstøtende skapene eller veggene. Oppvaskmaskinen er utstyrt med vannforsynings- og avløpsslanger som kan plasseres enten til høyre eller venstre side for å lette riktig montering.


## Innebygget (Integrert modell)

### Trinn 1. Velg best plassering for oppvaskmaskinen


Oppvaskmaskinens installasjonssted skal være nær eksisterende innløps- og avløpslanger og strømledning.

Illustrasjoner av skapets dimensjoner og oppstillingsposisjonen til oppvaskmaskinen.


1. Mindre enn fem mm mellom toppen av oppvaskmaskinen og skapet og ytterdøren på linje med skapet.

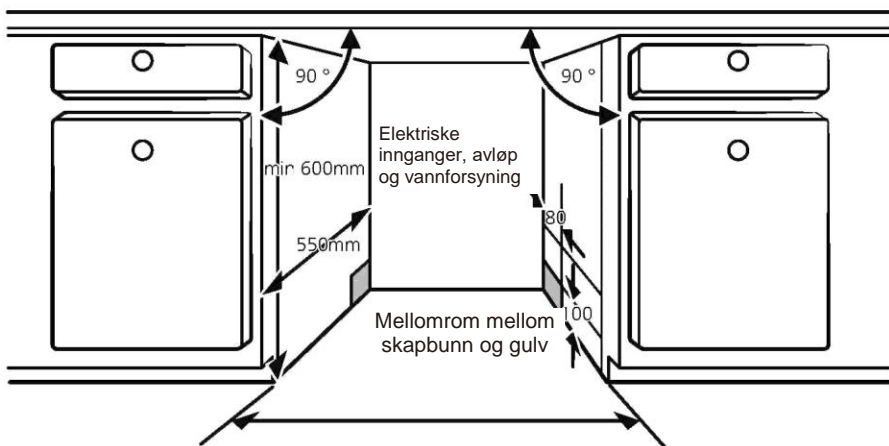

2. Hvis oppvaskmaskinen står fast i hjørnet av skapet, bør det være litt plass når døren åpnes.

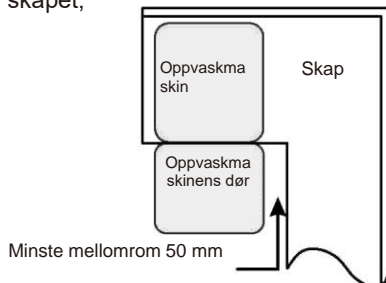

## Trinn 2. Installere oppvaskmaskinen i et skap

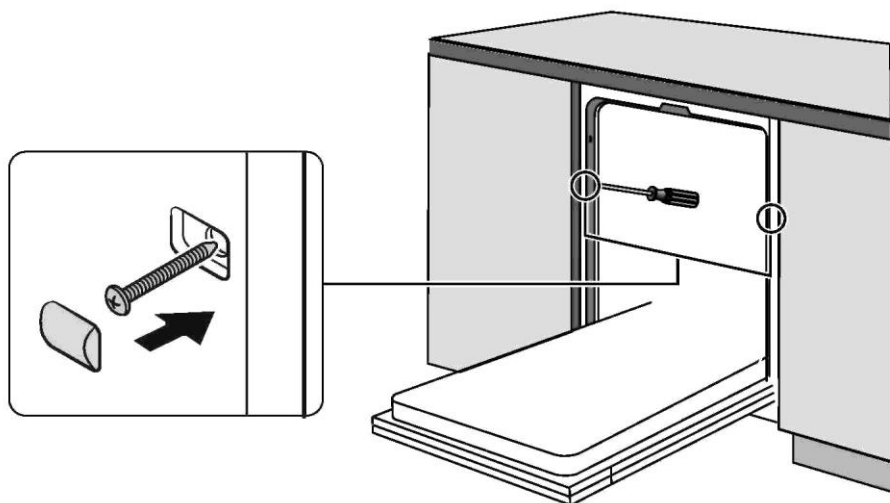

# FEILSØKINGSTIPS

## Før du ringer sørvis

Se kartene på de følgende sidene for eventuelt å unngå å måtte ringe sørvis.


<b>Problem</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Løsning</b>
Oppvaskmaskin starter ikke	Sikringen gikk, eller jordfeilbryteren løste ut.	Bytt sikring eller tilbakestill strømbryteren. Fjern andre apparater som deler samme krets med oppvaskmaskinen.
	Strømforsyningen er ikke på.	Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er slått på og at døren er lukket ordentlig. Forsikre deg at støpselet er riktig satt inn i stikkontakten.
	Døren til oppvaskmaskinen er ikke ordentlig lukket.	Sørg for å lukke døren og låse den.
Vann pumpes ikke ut fra oppvaskmaskin	Knekk i dreneringsslangen	Sjekk dreneringsslangen.
	Filter tilstoppet. Kjøkkenvask tilstoppet.	Sjekk grovfilteret. (se avsnitt med tittelen «Intern pleie») Sjekk kjøkkenvasken for å forsikre deg om at den drenerer godt. Dersom problemet er at kjøkkenvasken ikke tømmes, trenger du kanskje en rørlegger i stedet for en sørvistekniker for oppvaskmaskiner.
Skum i karet	Feil vaskemiddel	Bruk kun spesielt oppvaskmiddel for å unngå skum. Dersom dette skjedde, må du åpne oppvaskmaskinen og la skummen fordampe. Tilsett en liter kaldt vann i karet. Lukk og lås oppvaskmaskinen, og start deretter en vaskesyklus for å tømme vannet. Gjenta om nødvendig.
	Sølt skyllemiddel.	Tørk umiddelbart skyllemiddel som søles .
Flekker på oppvaskmaskinens indre	Vaskemiddel med fargestoff kan ha blitt brukt.	Forsikre deg om at vaskemiddelet ikke har noe fargestoff.
Hvit film på innsiden	Mineraler med hardt vann.	Bruk en fuktig svamp med oppvaskmiddel og gummihansker for å rengjøre interiøret. Bruk aldri annet rengjøringsmiddel enn oppvaskmiddel da dette kan føre til skumdannelse.

<b>Problem</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Hva du skal gjøre</b>
Rustflekker på bestikket	De berørte elementene er ikke korrosjonsbestandige.	Unngå å vaske gjenstander som ikke er rustfrie i oppvaskmaskinen.
	Et program ble ikke kjørt etter at salt ble tilsatt i oppvaskmaskinen. Spor av salt har kommet inn i vaskesyklusen.	Kjør alltid hurtigvaskprogrammet. Uten servise i oppvaskmaskinen og uten å velge turbo-funksjonen (dersom den fins), etter å ha tilsatt salt til oppvaskmaskinen.
	Lokket på avkalkningskammeret er løst.	Sjekk flappen. Sjekk at den sitter godt.
Bankestøy i oppvaskmaskinen	Sprayarmen dunker bort en gjenstand i en kurv.	Avbryt programmet, og flytt artiklene som blokkerer sprayarmen.
Skranglende støy i vaskeskabet	Servise er løst i vaskeskabet.	Avbryt programmet, og flytt servise.
Bankestøy i vannrørene	Dette kan skyldes installasjonen på stedet eller rørdiameteren.	Dette har ingen innflytelse på oppvaskmaskinens funksjon. Dersom du er i tvil, kontakt en kvalifisert rørlegger.
Tallerknene blir ikke rene	Tallerknene ble ikke plassert riktig.	Se DEL II "Klargjøre og legge inn tallerkener".
	Vaskeprogrammet var ikke kraftig nok.	Velg et mer intensivt program.
	Det ble ikke avlevert tilstrekkelig vaskemiddel.	Bruk mer vaskemiddel, eller bytt vaskemiddel.
	Elementet blokkerer sprayarmenes bane.	Flytt artiklene slik at sprayarmene kan rotere fritt.
	Filterkombinasjonen i bunnen av vaskeskabet er verken ren eller riktig montert. Dette kan føre til at sprayarmstrålene blokkeres.	Rengjør og/eller monter filteret riktig. Rengjør sprayarmstrålene.

<b>Problem</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Hva du skal gjøre</b>
Uklare glass.	Kombinasjon av mykt vann og for mye vaskemiddel.	Bruk mindre vaskemiddel Dersom du har mykt vann, velg en kortere syklus for å vaske glassene og gjøre dem rene.
Svarte eller grå merker på tallerkener	Aluminiumsredskap er har gnidd mot tallerknene	Bruk et mildt slipende rengjøringsmiddel for å eliminere disse merkene.
Vaskemiddel igjen i dispenserkopper	Tallerkner blokkerer vaskemiddelkammert	Legg tallerknene ordentlig inn på nytt .
Tallerknene tørker ikke	Feil innlasting	Fyll oppvaskmaskinen som anbefalt i instruksjonene.
	Tallerknene fjernes for tidlig	Ikke tøm oppvaskmaskinen umiddelbart etter vask. Åpne døren litt slik at dampen kan slippe ut. Begynn å tømme oppvaskmaskinen kun når tallerknene knapt er varme å ta på. Tøm den nederste kurven først. Dette forhindrer at det drypper vann fra oppvasken i øvre kurv.
	Feil program er valgt.	I korte programmer er vasketemperaturen lavere. Dette reduserer også rengjøringsytelsen. Velg et program med lang vasketid.
	Bruk av bestikk med belegg av lav kvalitet.	Vandrensing er vanskeligere med disse artiklene. Bestikk eller servise av denne typen er ikke egnet for å vaskes i oppvaskmaskinen.


# LASTING AV KURVENE IHT. EN60436:

## 1. Øvre kurv:

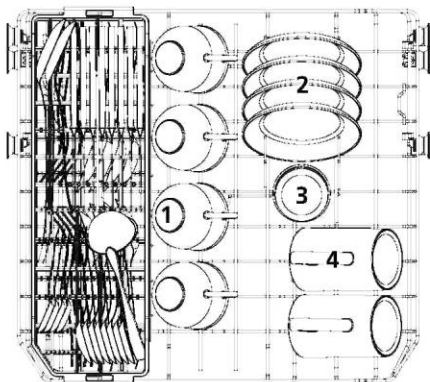

Nummer	Enhet
1	Kopper
2	Tefat
3	Glass
4	Krus

## 2. Bestikkurv:

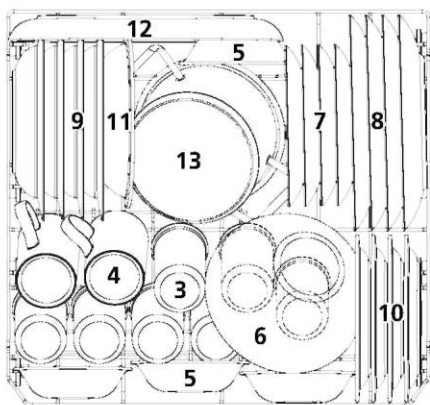


Nummer	Enhet
5	Dessertskåler
6	Glasskåler
7	Desserttallerkener
8	Middagstallerkener
9	Suppetallerkener
10	Desserttallerkener med melaminbelegg
11	Melaminskål
12	Ovale tallerkener
13	Liten gryte





### 3. Bestikkstativ:

#### Oppestativ

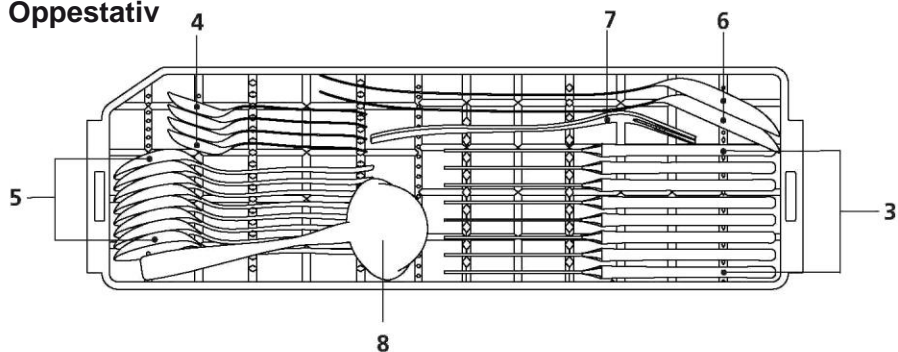


#### Nedestativ

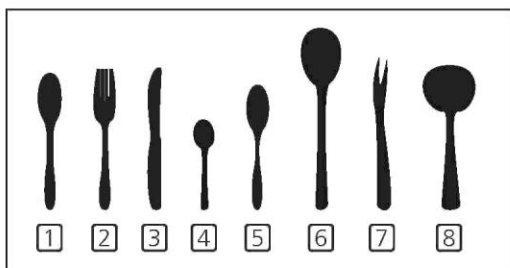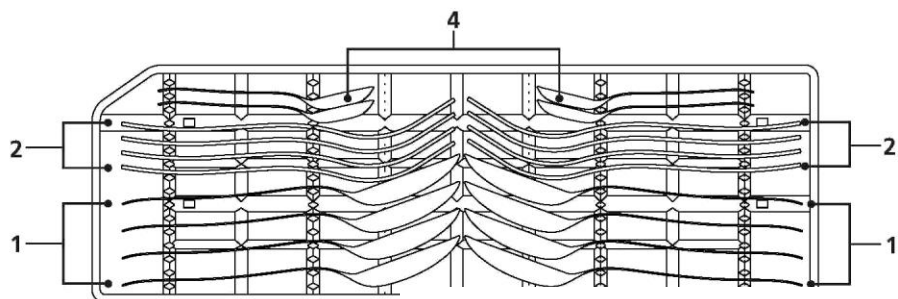

Nummer	Enhet
1	Suppeskjeer
2	Gafler
3	Kniver
4	Testkjeer
5	Dessertskjeer
6	Serveringskjeer
7	Serveringsgafler
8	Sauseøser

Informasjon for sammenlignbarhet  
 tester i samsvar med EN60436  
 Kapasitet: 8 kuverter  
 Øvre kurvs posisjon: nedre posisjon  
 Program: ECO  
 Skyblemiddelinnstillinger: 6  
 Avkalkingsmiddelinnstillinger: H4

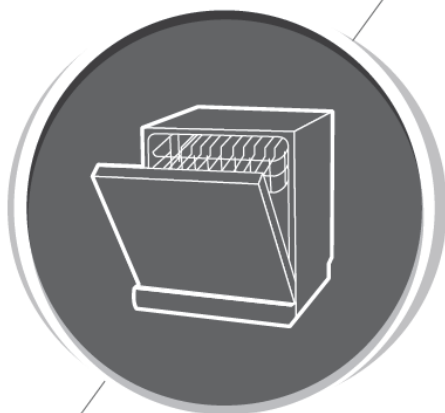

# Oppvaskmaskin

# Bruksanvisning

**DEL II: Spesialversjon**  
**BTP36810W**

**Blomberg**

Les bruksanvisningen nøye før du bruker oppvaskmaskinen, og oppbevar den for fremtidig bruk.

# || INNHOLD


	<b>4</b>	<b>BRUK AV OPPVASKMASKINEN</b>
01	<b>4</b>	Kontrollpanel
	<b>6</b>	Avkalkningmiddel
	<b>7</b>	Klargjøring og lasting av tallerkner
	<b>10</b>	Skyllemiddelets og vaskemiddelets funksjon
	<b>11</b>	Fylling av skyllemiddelbeholderen
	<b>12</b>	Fylle vaskemiddelbeholderen
	<b>13</b>	<b>PROGRAMMERING AV OPPVASKMASKINEN</b>
02	<b>13</b>	Vaskesyklustabell
	<b>16</b>	Starte en syklusvask
	<b>16</b>	Endre programmet midt i syklusen
	<b>17</b>	Glemt å legge inn en tallerken?
03	<b>18</b>	<b>FEILKODER</b>
04	<b>19</b>	<b>TEKNISK INFORMASJON</b>

## **MERK:**

- Dersom du ikke kan løse problemene selv, kan du be om hjelp fra en profesjonell tekniker.
- Produsenten, som følger retningslinjer om kontinuerlig utvikling og oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten forvarsel.
- Dersom bruksanvisningen går tapt eller er utdatert, kan du motta en ny bruksanvisning fra produsenten eller ansvarlig leverandør.

# HURTIGVEILEDNING


Les det tilsvarende innholdet i bruksanvisningen for detaljert bruksmåte.

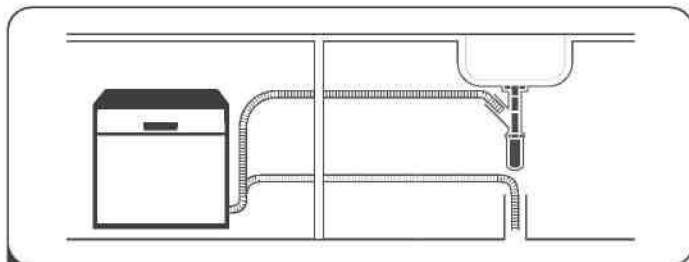


- 1** Installer oppvaskmaskinen  
(Se avsnitt 5 "INSTALLASJONSINSTRUKSJON" i DEL I:  
Allmennversjon.)



- 2** Fjern det meste av restene på  
bestikket

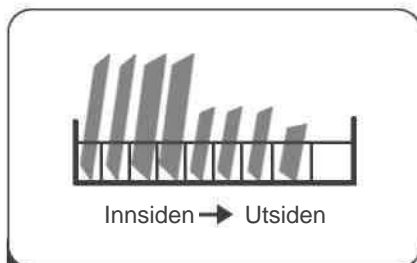

- 3** Innlasting av kurvene

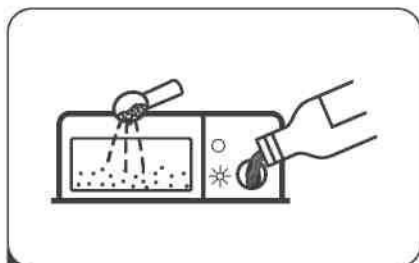


- 4** Fylling av beholderen



- 5** Velge et program og kjøre  
oppvaskmaskinen

# BRUK AV OPPVASKMASKINEN



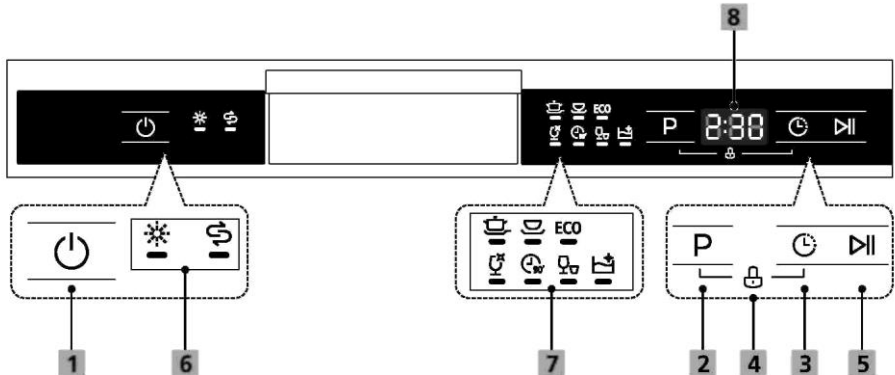






## Kontrollpanel



### Betjening (knapp)

<b>1 Effekt</b>	Trykk på knappen for å slå på oppvaskmaskinen. Skjermen lyser.
<b>2 Program</b>	Trykk på denne knappen for å velge riktig vaskeprogram, den valgte programindikatoren vil lyse.
<b>3 Forsinket</b>	Trykk på denne knappen for å stille inn forsinket vask. Du kan utsette vaskeprogrammet i 24 timer. Ett trykk på denne knappen forsinker programmet med en time.
<b>4 BARNESIKRING</b>	Dette alternativet lar deg låse knappene på kontrollpanelet - unntatt strømknappen - slik at barn ikke ved et uhell kan starte oppvaskmaskinen ved å trykke på knappene på panelet. Å låse eller låse opp knappene på kontrollpanelet, trykk og hold inne halvlast-knappen + forsinkelse av stjerneknappen i tre sekunder samtidig.
<b>5 Start/pause</b>	Å starte det valgte vaskeprogrammet eller sette det på pause når oppvaskmaskinen fungerer.

# Skjerm

<b>6 Varselsindikator</b>	<p> <b>Skyllemiddel</b> Dersom indikatoren "❄" lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite skyllemiddel og trenger påfyll.</p> <p> <b>Salt</b> Dersom "☹"-indikatoren lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite salt og må fylles.</p>
<b>7 Syklusindikator</b>	<p> <b>Intensiv</b> Tungt skitne gjenstander inkluderer gryter og panner. Med inntørket mat.</p> <p> <b>Universelt</b> For normalt tilsmusset oppvask, for eksempel gryter, tallerkener, glass og lett skitne panner.</p> <p> <b>ECO</b> Dette er standardprogrammet som passer for normalt tilsmusset bestikk, for eksempel gryter, tallerkener, glass og lett tilsmussede panner.</p> <p> <b>Glass</b> For lett tilsmusset servise og glass.</p> <p> <b>90 min</b> For normalt tilsmusset oppvask som trenger hurtig vask.</p> <p> <b>Hurtig</b> En kortere vask for lett tilsmusset oppvask som ikke må tørkes.</p> <p> <b>Self-cleaning</b> Dette programmet sørger for en effektiv rengjøring av selve oppvaskmaskinen.</p>
<b>8 Skjerm</b>	<p>For å vise påminnelsestid og tilstand (kjører tilstand, forsinkelsestid og sjekk melding osv.). Dersom det oppstår et problem under en operasjon, vises en kontrollmelding med en advarselyd. Se avsnittet "Feilkoder".</p>

# Avkalkningmiddel

Avkalkningmiddelet må stilles inn manuelt ved hjelp av vannhardhetshjulet.

Avkalkningmiddelet er laget for å fjerne mineraler og salter fra vannet, noe som kan ha en skadelig eller negativ innvirkning på apparatets drift.

Jo flere mineraler det er i vannet, jo hardere er vannet.

Avkalkningmiddelet skal justeres i henhold til vannets hardhet i ditt område.

Din lokale vannmyndighet kan gi deg råd om vannets hardhet i ditt område.

## Justere saltforbruket

Oppvaskmaskinen er designet for å tillate justering av saltforbruket basert på hardheten til vannet som brukes. Dette er ment å skulle optimere og tilpasse nivået på saltforbruket.

Følg trinnene nedenfor for justering av saltforbruket.

1. Slå på apparatet;
2. Trykk på Program-knappen i mer enn fem sekunder for å starte settet med vannmykner innen 60 sekunder etter at apparatet ble slått på;
3. Trykk på Program-knappen for å velge riktig sett i henhold til ditt lokale miljø, settene vil endres i følgende rekkefølge: H4->H5->H6->H1->H2->H3->H4;
4. Uten noen som helst operasjon i fem sekunder, vil maskinen gå ut av innstillingsmodus, maskinen er i standbystatus. Innstillingsutstyret lagres av programmet. Eller når du trykker på av/på-knappen, kan innstillingsutstyret også huskes.

VANNHARDHET		Avkalkingsmi ddelinnstilling er	Regenerering skjer hver X programsekv ens <sup>4)</sup>	Digitale displayboder
dH <sup>1)</sup>	Mmol/l <sup>2)</sup>			
0 - 5	0 - 0,9	1	NO	H1
6 - 11	1,0 - 2,0	2	10	H2
12 - 17	2,1 - 3,0	3	5	H3
18 - 22	3,1 - 4,0	4*	3	H4
23 - 34	4,1 - 6,1	5	2	H5
35 - 45	6,2 - 8,0	6	1	H6

1) Tysk målingsgrad for vannhardheten

2) millimol, internasjonal enhet for vannhardhet

3) Regenerering av avkalkningmiddel. Avkalkningmiddelet må regenereres regelmessig for å opprettholde bløtefunksjonen. Under hver regenerering kreves det ytterligere 2.0 liter vann, energiforbruket øker med 0.02 kWh og programmet utvides med 4 minutter.

\* fabrikkinnstillinger



**Se avsnitt 3 «Fylle salt i avkalkningmiddelet» i DEL II:  
Allmennversjon, dersom oppvaskmaskinen din mangler salt.**



## **MERK:**

**Dersom modellen din ikke har noe avkalkningskammer, kan du hoppe over denne delen. Avkalkningsmiddel**

Vannets hardhet varierer fra sted til sted. Dersom det brukes hardt vann i oppvaskmaskinen, vil det dannes avleiringer på oppvasken og kjøkkenredskapene.

Apparatet er utstyrt med et spesielt avkalkningsmiddel som bruker en saltbeholder som er spesielt designet for å eliminere kalk og mineraler fra vannet.

## **Klargjøring og lasting av tallerkner**

- Vurder å kjøpe kjøkkenredskaper som er identifisert som oppvaskmaskinsikre.
- For bestemte gjenstander velger du et program med lavest mulig temperatur.
- For å unngå skader må du ikke ta glass og bestikk ut av oppvaskmaskinen umiddelbart etter at programmet er avsluttet.

### **For å vaske følgende bestikk/servise**

#### **Er ikke egnet**

- Bestikk med tre, hornporselen eller perlemorhåndtak
- Plastgjenstander som ikke er varmebestandige
- Eldre bestikk med limte deler som ikke er temperaturbestandige
- S sammensatt bestikk eller dekketøy
- Tinn- eller kobbergjenstander
- Krystallglass
- Stålgjenstander som kan ruste
- Tretallerkener
- Gjenstander laget av syntetiske fibre

#### **Har begrenset egnethet**

- Noen typer glass kan bli sløve etter et stort antall vaskeprogram
- Sølv og aluminium har en tendens til å misfarges under vask
- Glaserte mønstre kan falme dersom det vaskes ofte i maskin



## Anbefalinger for lasting av oppvaskmaskin

Skrap av store mengder matrester. Bløtgjør restene av brent mat i panner. Det er ikke nødvendig å skylle oppvasken under rennende vann.

Følg disse retningslinjene for best mulig ytelse av oppvaskmaskinen.

### (Kurvene og bestikkurvenes egenskaper og utseende kan variere fra modell til modell.)

Plassér gjenstander i oppvaskmaskinen på følgende måte:

- Elementer som kopper, glass, gryter/panner osv. vender nedover.
- Buede gjenstander, eller de med kanter, bør lastes opp på skrå slik at vannet kan renne av.
- Alt kjøkkenutstyr skal stables og ikke kunne velte.
- Alt kjøkkenutstyr er plassert slik at sprayarmene kan rotere fritt under vask.
- Legg inn hule gjenstander som kopper, glass, panner osv. Med åpningen nedover slik at vann ikke kan samle seg i beholderen eller i bunnen.
- Servise og bestikk må ikke ligge inne i hverandre, eller dekke hverandre.
- For å unngå skader bør ikke glass berøre hverandre.
- Øvre kurv er designet for å holde mer delikat og lettere servise som glass, kaffe- og tekopper.
- Langbladede kniver lagret i oppreist stilling er en potensiell fare!
- Lange og/eller skarpe bestikkdeler, som f.eks. forskjærkniver, må plasseres vannrett i øvre kurv.
- Ikke legg for mye i oppvaskmaskinen. Dette er viktig for gode resultater og for et rimelig forbruk av energi.



### MERK:

Svært små gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da de lett kan falle ut av kurven.

## Fjerning av oppvasken

For å hindre at det drypper vann fra nedre kurv, anbefaler vi at du tømmer nedre kurv først, etterfulgt av øvre kurv.

### ⚠ ADVARSEL



**Artiklene er varme!** For å unngå skader må du vente i 15 minutter etter at programmet er avsluttet før du tar glass og bestikk ut av oppvaskmaskinen.


## Lasting av øvre kurv

Øvre kurv er designet for å inneholde mer delikate og lettere servise som glass, kaffe- og tekopper og tallerkener, i tillegg til tallerkener, små skåler og grunne panner (så lenge de ikke er for skitne), slik at de ikke blir rørt av vannsprayen.



## Lasting av nedre kurv

Vi foreslår at du plasserer store gjenstander, og de vanskeligst rengjorte tingene legges i nedre kurv: for eksempel gryter, panner, lokk, serveringsfat og boller, som vist i figuren nedenfor. Det er å foretrekke å plassere serveringsfat og lokk på siden av kurvene for å unngå å blokkere rotasjonen på øverste sprayarm. Maksimumsdiameteren som anbefales for tallerkner foran vaskemiddeldispenseren er 19 cm, ikke for å ikke hindre åpningen av den.

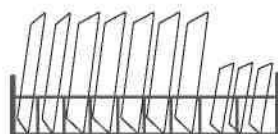

## Lasting av bestikkstativet

Bestikk bør plasseres i bestikkstativet atskilt fra hverandre i riktig posisjon, og pass på at kjøkkenutstyret ikke hekter seg sammen, da det kan føre til dårlig ytelse.

### ⚠ ADVARSEL



Ikke la noen gjenstander stikke gjennom bunnen.  
Sett alltid skarpe redskaper inn med den spissen ned!



For å oppnå best mulig vaskeeffekt, fyll kurvene i henhold til standard alternativer i siste del av DEL II: Allmennversjon


## Skyllemiddelets og vaskemiddelets funksjon

Skyllemiddelet frigjøres under siste skylling for å forhindre at det dannes vanndråper på tallerknene dine, noe som kan etterlate seg flekker og striper. Det forbedrer også tørkingen ved å la vannet rulle av tallerknene. Oppvaskmaskinen din er designet for å bruke flytende skyllemiddel.

### ⚠ ADVARSEL

Bruk kun skyllemiddelet med merkevare for oppvaskmaskin. Fyll aldri skyllemiddelbeholderen med andre stoffer (f.eks. rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin, flytende vaskemiddel). Dette kan skade apparatet.

### Når du skal fylle på skyllemiddeldispenseren

Med mindre varselampen for skyllemiddel (  ) på kontrollpanelet er på, kan du alltid fastslå mengden fra fargen på den optiske nivåindikatoren ved siden av lokket. Når skyllemiddelbeholderen er full, er indikatoren helt mørk. Størrelsen på den mørke prikken reduseres når skyllemiddelet reduseres. Du bør aldri la skyllemiddelet synke under 1/4 fullt.

Når skyllemiddelet reduseres, endres størrelsen på den svarte prikken på indikatoren for skyllemiddelet, som illustrert nedenfor.

Full     3/4 full     1/2 full     1/4 full     Tom

### Vaskemiddelets funksjon

De kjemiske ingrediensene som består av vaskemiddelet er nødvendig for å fjerne, knuse og skylle all skitt ut av oppvaskmaskinen. De fleste kommersielle kvalitetsvaskemidler er egnet for dette formålet.

### ⚠ ADVARSEL

#### • Riktig bruk av vaskemiddel


Bruk kun vaskemiddel laget spesielt for oppvaskmaskiner. Hold vaskemiddelet ferskt og tørt.

Ikke tilsett vaskemiddel i pulverform i dispenseren før du er klar til å vaske opp.




• **Oppvaskmiddel er etsende! Oppvaskmiddel må oppbevares utilgjengelig for barn.**


## Fylling av skyllemiddelbeholderen

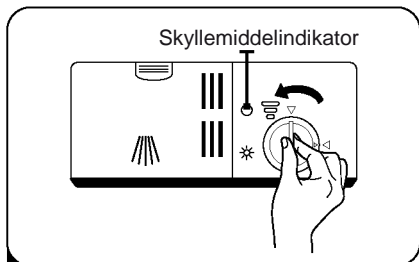

- 1** For å åpne beholderen, vri hetten til "åpen" (venstre) pil og løft den ut.

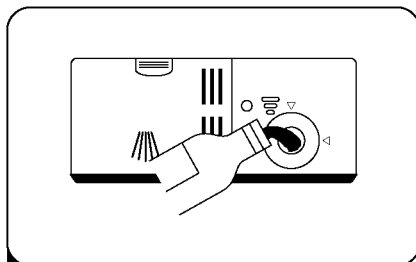

- 2** Hell skyllemiddelet forsiktig opp i beholderen. Vær forsiktig så det ikke renner over.

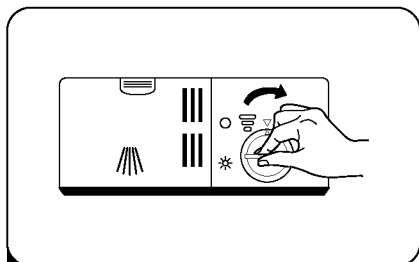


- 3** Sett på plass lokket ved å sette den inn på linje med "åpen" pil og vri den til den lukkede (høyre) pilen.

### **MERK:**


Rengjør sølt skyllemiddel med en absorberende klut for å unngå overdreven skumdannelse under neste vask.

## Justering av skyllemiddelbeholderen

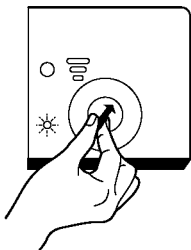


Vri indikatorhjulet til et nummer for skyllemiddel. Jo høyere nummer, jo mer skyllemiddel bruker oppvaskmaskinen. Dersom oppvasken ikke tørker ordentlig eller blir oppdaget, justerer du hjulet til neste høyere nummer til oppvasken er flekkfri. Reduser det dersom det er klissete hvite flekker på oppvasken eller en blålig film på glass eller knivblad.


# Fylle vaskemiddelbeholderen

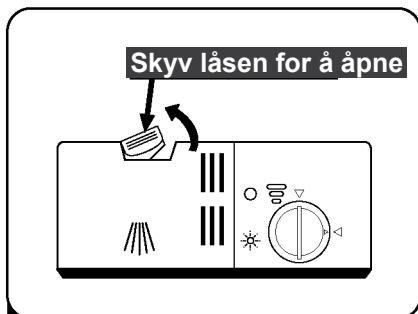

- 1 Trykk på utløserknappen på vaskemiddelbeholderen for å åpne lokket.

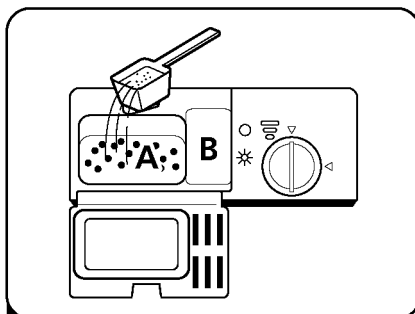

- 2 Tilsett vaskemiddel i det større hulrommet (A) for hovedvaskesyklusen. For mer skitten oppvask, tilsett også litt vaskemiddel i det mindre hulrommet (B) for forvask.

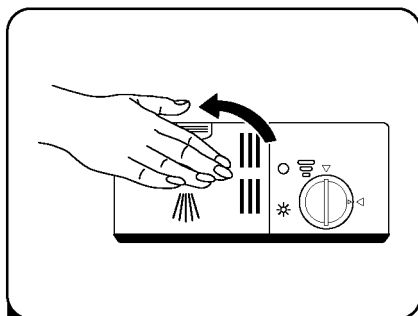

- 3 Lukk dekselet og trykk til det låses på plass.

## **MERK:**







- Vær oppmerksom på at innstillingene kan være forskjellig, avhengig av tilsmussing av vann.
- Følg produsentens anbefalinger om vaskemiddelemballasje.

# PROGRAMMERING AV OPPVASKMASKINEN

## Vaskesyklustabell

Tabellen nedenfor viser hvilke programmer som er best for nivået av matrester som ligger på dem og hvor mye vaskemiddel som trengs. Det viser også forskjellig informasjon om programmene.

(●) Betyl: Skyllmiddel må fylles på i skyllemiddelbeholderen.

Program	Beskrivelse av syklus	Vaskemiddel el forvask/hov edvask	Kjøretid (min)	Energi (Kwh)	Vann (L)	Skyll midd el
 Intensiv	Forvask (50°C) Vask (65°C) Skyll	4/12g	160	1.250	12.5	●
	Skyll Skyll (70°C) Tørking	(1 stk)				
 Universelt	Forvask (45°C) Vask (60°C) Skyll	4/12g	150	1.050	12.5	●
	Skyll (70°C) Tørking	(1 stk)				
<b>ECO</b> (*EN 6 0436)	Forvask Vask (45°C) Skyll (65°C) Tørking	4/12g	220	0.723	8.0	●
		(1 stk)				
 Glass	Forvask Vask (45°C) Skyll	4/12g	95	0.700	10.5	●
	Skyll (60°C) Tørking	(1 stk)				
 90 Min	Vask (55°C) Vask (65°C) Skyll (70°C) Tørking	16g	90	1.150	11.0	●
		(1 stk)				
 Hurtig	Vask (50°C) Skyll (45°C) Skyll (45°C)	10g	30	0.540	7.0	○
		(1 stk)				
 Self- cleaning	Forvask Vask (60°C) Skyll	16g	145	0.736	9.5	●
	Skyll (60°C) Tørking	(1 stk)				

### ☀️ MERK:

**ECO** : Dette programmet er testsyklusen. Informasjonen for sammenlignbarhetstest i (\*EN60436) i samsvar med EN60436.


# Starte en syklusvask

1. Trekk ut nedre og øvre kurv, last inn oppvasken og skyv den tilbake. Det anbefales å fylle nedre kurv først, deretter den øvre.
2. Hell i vaskemiddelet.
3. Sett inn støpselet i stikkontakten. The power supply refer to last page "Product fiche". Forsikre deg om at vannforsyningen er slått på for fullt trykk.
4. Lukk døren, trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen.
5. Velg et program, svarlampen vil lyse. Trykk deretter på Start/Pause-knappen, oppvaskmaskinen starter syklusen.

## Endre programmet midt i syklusen

En vaskesyklus kan kun endres dersom den har kjørt i kort tid, ellers kan det være at oppvaskmiddelet allerede er løst ut og oppvaskmaskinen allerede har tappet ut vannet. Dersom dette er tilfellet, må oppvaskmaskinen tilbakestilles og vaskemiddeldispenseren fylles på nytt. Følg instruksjonene nedenfor for å tilbakestille oppvaskmaskinen:


1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette vasken på pause.
2. Trykk på Program-knappen i mer enn tre sekunder - programmet avbrytes.
3. Trykk Program-knappen etter at du har valgt ønsket program.
4. Trykk på Start/Pause-knappen, oppvaskmaskinen starter.

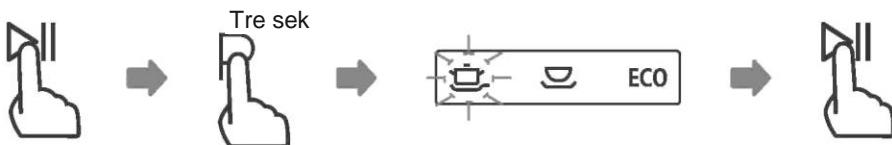

# Glemt å legge inn en tallerken?

En glemt tallerken kan tilsettes når som helst før vaskemiddeldispenseren åpnes. Dersom dette er tilfelle, følg instruksjonene nedenfor:

1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette vasken på pause.
2. Vent i fem sekunder, og åpne deretter døren.
3. Legg til glømte tallerkner.
4. Lukk døren.
5. Trykk på Start/Pause-knappen etter ti sekunder, oppvaskmaskinen starter.

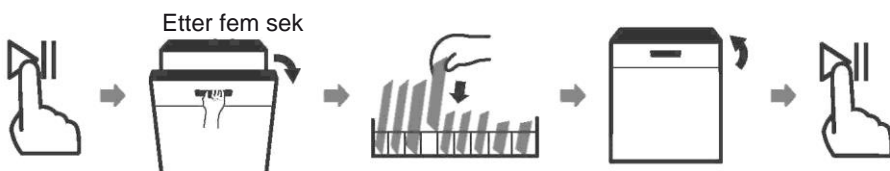

## ⚠ ADVARSEL



Det er farlig å åpne døren midt i syklusen, da du kan bli skåldet av varm damp.



# FEILKODER


Dersom det oppstår en feil, viser oppvaskmaskinen deg feilkoder for å identifisere disse:

Koder	Betydninger	Mulige årsaker
E1	Lengre innløpstid.	Kraner åpnes ikke, eller vanninntaket er begrenset, eller vanntrykket er for lavt.
E3	Oppnår ikke ønsket temperatur.	Feil på varmeelementet.
E4	Overflyt.	Et av elementene av oppvaskmaskinen lekker.
Ed	Feil i kommunikasjonen mellom hovedkort og skjermkort.	Åpne krets eller bryt ledningene for kommunikasjonen.

## ⚠ ADVARSEL

- Dersom overflyt oppstår, må du slå av hovedvannforsyningen før du ringer til en tjeneste.
- Dersom det er vann i bunnpannen på grunn av overfylling eller liten lekkasje, bør vannet fjernes før du starter oppvaskmaskinen på nytt.

# TEKNISK INFORMASJON

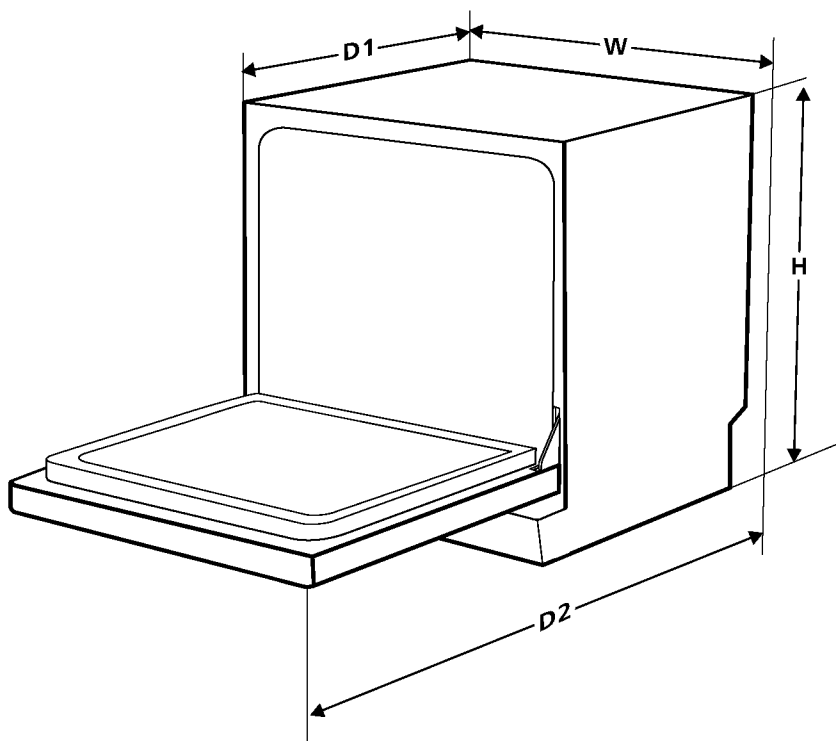

<b>Høyde (H)</b>	590 mm
<b>Bredde (B)</b>	550 mm
<b>Dybde (D1)</b>	500 mm (med døren lukket)
<b>Dybde (D2)</b>	964 mm (med døren åpnet 90°)

# Teknisk datablad (EN60436)

**Leverandørens navn eller varemerke:** BLOMBERG

**Leverandørens adresse <sup>(b)</sup>:** Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania

**Modellidentifikator:** BTP36810W

## Generelle produktparametere:

Parametre	Verdi	Parametre	Verdi	
Nominell kapasitet ( <sup>a</sup> ) (ps)	8	Dimensjoner i cm	Høyde	59,0
			Bredde	55,0
			Dybde	50,0
EEI ( <sup>a</sup> )	61,8	Energieffektivitetsklasse ( <sup>a</sup> )	F ( c )	
Rengjøringsytelsesindeks ( <sup>a</sup> )	1,13	Tørkeytelsesindeks ( <sup>a</sup> )	1,07	
Energiforbruk i kWh [per syklus], basert på miljøprogrammet ved bruk av kaldtvannfylling. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	0.723	Vannforbruk i liter [per syklus], basert på miljøprogrammet. Det faktiske vannforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og av vannets hardhet.	8,0	
Programvarighet ( <sup>a</sup> ) (t: min)	3:40	Type	Frittstående	
Luftbåret akustisk støyutslipp ( <sup>a</sup> ) (dB(A) re 1 pW)	49	Luftbåren akustisk støyutslippsklasse ( <sup>a</sup> )	C ( c )	
Av-modus (W)	0,49	Standby-modus (W)	I/R	
Forsinkelsesstart (W) (Dersom aktuelt)	1,00	Nettverksstandby (W) (Dersom aktuelt)	I/R	

**Minimum varighet av garantien som tilbys av leverandøren ( <sup>b</sup> ): 24 måneder**

## Ytterligere informasjon:

Weblink til leverandørens nettside, der informasjonen i punkt 6 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2019/202219/2022 ( <sup>1</sup> ) ( <sup>b</sup> ) finnes: <http://support.blombergappliances.com>

( <sup>a</sup> ) for the eco program.

(b)endringer i disse punktene skal ikke anses å være relevante for formålene i artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1369.

(<sup>c</sup>) hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal ikke leverandøren legge inn disse dataene.

(<sup>1</sup>) Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 av 1. oktober 2019 om krav til miljøvennlig utforming for husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og rådets direktiv 2009/125/EF om endring av kommisjonsforordning (EF ) nr. 1275/2008 og om opphevelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010 (se side 267 i denne offisielle journalen).

**i** Modellinformasjonen som er lagret i produkt databasen, kan nås ved å gå inn på følgende nettside og søke etter modellidentifikatoren (\*) på energimerket.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



BTP36810W



### DISCLAIMER/WARNING

Noen (enkle) feil kan håndteres tilstrekkelig av sluttbrukeren uten at det oppstår noe sikkerhetsproblem eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se delen "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er godkjent i avsnittet "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle teknikere for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell tekniker er en profesjonell tekniker som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten for dette produktet av produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovgivning i henhold til direktiv 2009/125/EF.

**Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle teknikere) som du kan nå gjennom telefonnummeret som er oppgitt i bruksanvisningen/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler, som kan gi sørvís under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Blomberg) skal annullere ~ garantien.**

#### Selvreparasjon

Selvreparasjon kan gjøres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: Pakninger, filtre, dørhengsler, kurver, propeller, plasttilbehør osv. (En oppdatert liste er også tilgjengelig på [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com) fra 1 mars 2021).

For å sikre produktsikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig personskade, skal videre nevnte selvreparasjon gjøres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com). Av hensyn til egen sikkerhet, trekk ut produktet før du prøver selvreparasjon. Reparasjons- og reparasjonsforsøk av sluttbrukere for deler som ikke er oppført i en slik liste og / eller som ikke følger instruksjonene i brukerhåndbøkene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige på [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com), kan gi sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Blomberg, og vil annullere garantien på produktet.

Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra forsøket på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte liste over reservedeler, og i slike tilfeller kontakter autoriserte profesjonelle teknikere eller registrerte profesjonelle teknikere. Tvert imot, kan slike forsøk fra sluttbrukere forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter føre til brann, flom, elektriske støt og alvorlige personskader.

Reparasjoner av følgende, men ikke utelukkende, må rettes til autoriserte teknikere eller registrerte profesjonelle teknikere: motor, sirkulasjonspumpe, avløpspumpe, varmpumpe, varmeovner, rør, slanger, klemmer, ventilfiltre, vannstopp, dør, panel, elektroniske kort, displaykort, vannivåbrytere, strømningsmålere, termostater, temperatursensorer osv.

Produsenten/selgeren kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig der sluttbrukere ikke overholder ovenstående.

Tilgjengeligheten av reservedeler til oppvaskmaskinen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden er originale reservedeler tilgjengelige for å betjene oppvaskmaskinen riktig.

**Blomberg**